

JOBAPPOINT® Variante T

Flachdachabsturz­sicherung nach DIN EN 795 (08-1996)



Montageanleitung

Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung
der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

Achtung neuer Montageablauf!

Vorbemerkung

Vor Einbau der Jobapoint® Absturz­sicherung ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. An der Öse des Jobapoint® können 7 kN Belastung auftreten

Achtung!

Der Jobapoint® darf nicht als Transportöse oder zum Anschlag von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des Jobapoint®-Systems verwendet werden.

**Biegung des Jobapoint® oder aller Bestandteile (mit oder ohne bleibende Deformation) sind auszuschließen!
Belastungsproben in horizontaler Richtung sind nicht gestattet!**


Gemäß der DIN EN 795, 10/2012 muss eine Montagedokumentation erstellt werden. Dafür ist vor Aufbringen des Dachaufbaus jeder montierte **Jobapoint®**, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos müssen dem Anschlagpunkt eindeutig zuzuordnen sein. Dabei muss besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Zusätzlich muss das beiliegende Montageprotokoll ausgefüllt werden. Die komplette Dokumentation ist bei der Bauabnahme dem Bauherren zu übergeben. Sie ist Bestandteil der Bauabnahme und der späteren regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen.

Montage:

Montageabstände: min. 2,5 m von der Bauwerkskante / max. 7,5 m von Jobapoint® zu Jobapoint®

Variante T zum Aufschrauben auf Stahltrapezblech Blechdicke $t_{\min} = 0,75 \text{ mm}$

1. Mitgelieferte Sechskantschraube M12 mit Federring in das Gewinde des Edelstahlflachblech einschrauben
2. Die beiden mitgelieferten feuerverzinkten Duo-Bleche mit den Langlöchern, wie dargestellt, übereinander legen
3. Das Edelstahlflachblech mit eingedrehter Schraube von unten durch das mittlere Langloch stecken.
4. Baseunit auf das Gewinde stellen und das Rohr lose auf das Gewinde der Sechskantschraube schrauben
5. Duo-Bleche auf die Obergurte stellen und soweit auseinander ziehen, bis sie über zwei Obergurte reichen und bündig abschließen.
6. Mit den mitgelieferten 14 St. Edelstahl-selbstbohrschrauben durch die vorgefertigten Löcher, von oben auf den Hochsicken verschrauben.
7. Jobapoint®-Rohr fest anziehen
8. Dachschichtenpaket gemäß Fachregeln anschließen.
9. Jobapoint®-Öse von Hand aufschrauben und mit Fächerscheibe sichern!
Die Öse darf nicht als Werkzeug zum Anziehen der Befestigungselemente oder des Rohres verwendet werden!
Das max. Drehmoment an der Öse darf 50 Nm nicht überschreiten

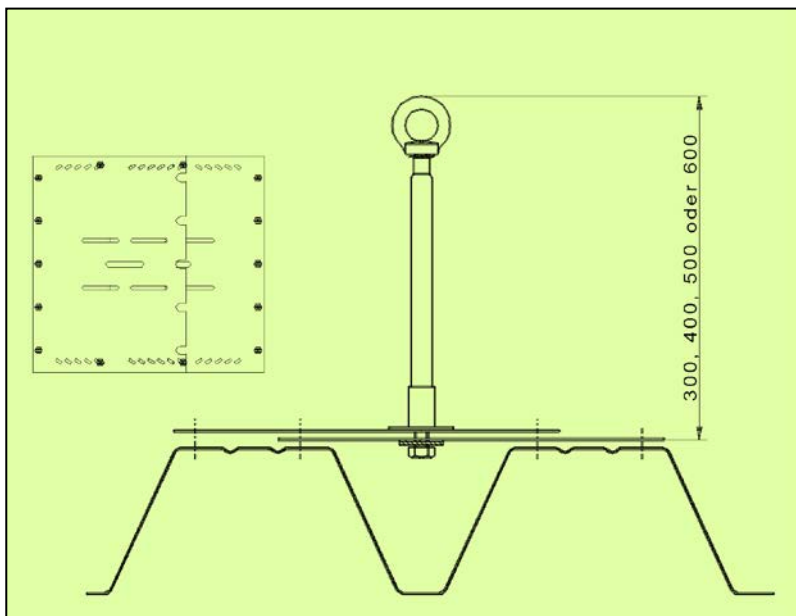

Einbaubeispiel